



## Controlador WiFi RGBW-RF-TC4 + mando táctil

Completo controlador con botonera táctil y control remoto RF. Compatible con el Controlador HUB Wi-Fi LED, por lo que puede recibir las órdenes de forma inalámbrica y controlar la intensidad, color y modos de las diferentes luminarias RGBW (Tiras RGB + blanco) de 12/24VDC conectadas.



### ESPECIFICACIONES

Alimentación

Salida **DC12V=120W/24V=240W**

Amperios (mA) **10000mA**

Interior-exterior **Interior**

Controlado por: **,APP**

Otros **Mando incluido**

#### Referencia

LD1051227

#### Dimensiones del producto

52x110x20mm

#### Dimensiones del packaging

8x11x6cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

### DETALLES

Completo controlador con botonera táctil y control remoto RF. Compatible con el Controlador HUB Wi-Fi LED, por lo que puede recibir las órdenes de forma inalámbrica y controlar la intensidad, color y modos de las diferentes luminarias RGBW (Tiras RGB + blanco) de 12/24VDC conectadas. Requiere 2 pilas tipo "AAA" (no incluidas)

Su función de sincronización permite que con un solo mando a distancia pueda manejar uno o varios

controladores (configurable por el usuario). Con selector de color mediante rueda táctil que permite elegir entre multitud de opciones de color, modo blanco puro o neutro ó 19 modos dinámicos predefinidos. Control de velocidad en las transiciones, de brillo y controles ON / OFF. La intensidad máxima soportada es de 6 amperios por canal, 18 A en total. Para ser utilizado con un smartphone o tablet con Android o iOS mediante aplicación gratuita App, debe ser emparejado con el Controlador HUB Wi-Fi (opcional, se

vende por separado) para ajustar todas las funciones.

Programación y sincronización con el [Controlador HUB Wi-Fi LED](#): El Controlador táctil WiFi RGBW-RF-TC4 requiere el Controlador HUB Wi-Fi LED si desea utilizarlo mediante Wifi por Smartphones o Tablet. Para iniciar la operación inicial y para ayudar a eliminar las interferencias de otros dispositivos, estos deben estar apagados. Si desea controlar varios controladores con un único dispositivo HUB Wi-Fi LED, debe volverse a reprogramar.

### Procedimiento de programación:


1. Conecte el/los controlador Wifi RGBW-RF-TC4 a sus respectivos adaptadores de corriente, si hay varios, puede conectarlos a una regleta de enchufes, pero NO los encienda aún.
2. Con el controlador apagado, encienda su dispositivo smartphone o tablet, y abra la aplicación app de control.
3. Conecte la alimentación al controlador.

4. Al cabo de 3 segundos conectado, pulse el botón superior en la pantalla de su dispositivo.
5. Si la programación se ha realizado correctamente las luminarias RGB conectados debe parpadear tres veces.


### Especificaciones:

- Voltaje de entrada: 12V~24V
- Salida: 4 canales R G B W - 6A por canal. Max.10A total.
- Modo de Conexión: Ánodo de modo común
- Salida de grises: 256 niveles (RGB cada uno)
- Potencia de salida: DC12V=120W/24V=240W
- Frecuencia del control remoto: 2.4G RF
- Temperatura de trabajo: 20-60°C
- Certificaciones y Standares: CE/FCC/ROHS Compliant
- Dimensiones controlador: 84 x 44 x 22 mm
- Dimensiones mando a distancia: 110 x 52 x 20 mm
- Peso: 300g


## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

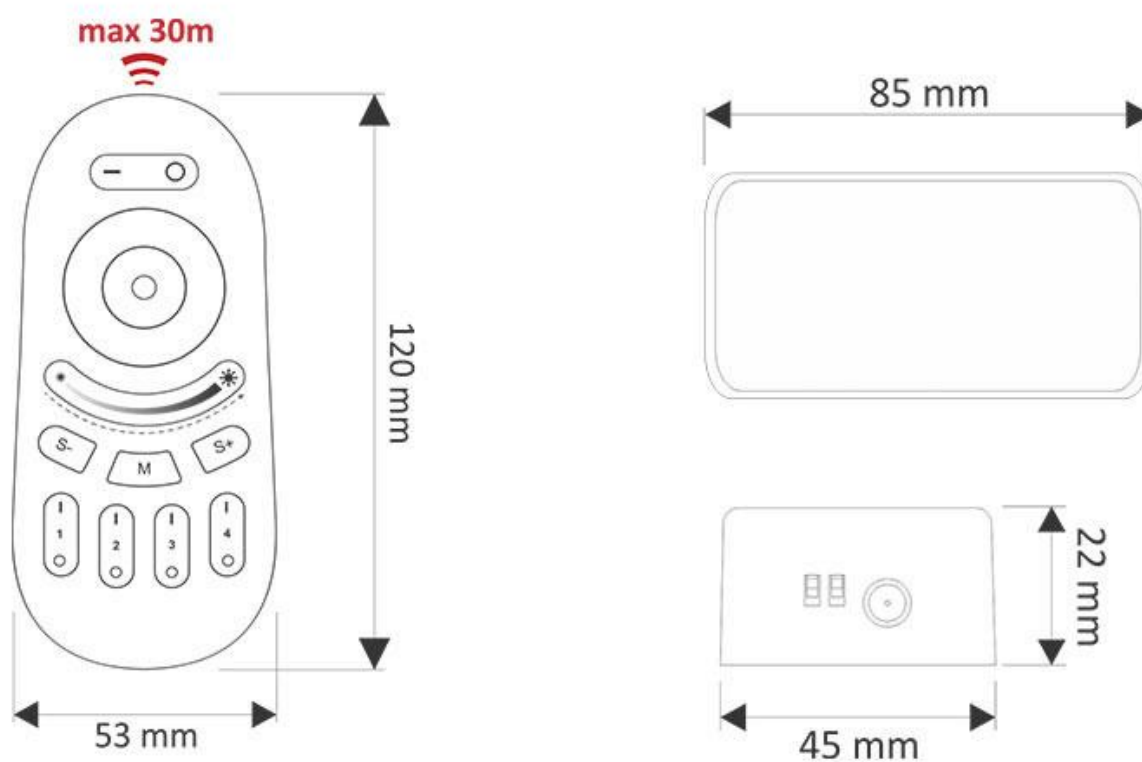

## Instalación

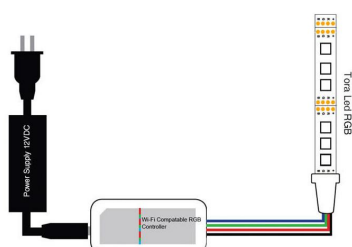

## GALERIA

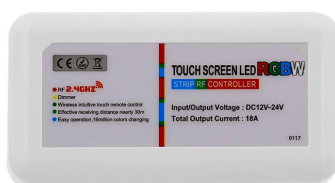

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.